
OWNER'S MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS

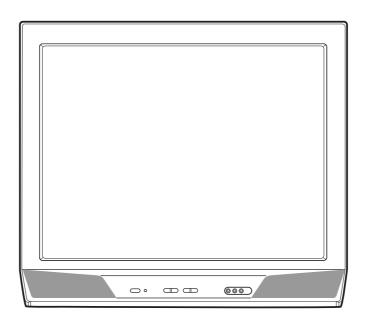

32" MTS STEREO COLOR TELEVISION TÉLÉVISEUR 32" COULEUR STÉRÉO AVEC RÉCEPTION AUDIO SUR CANAUX MULTIPLES

MT2327



TV/CATV MODE SELECTION SÉLECTION DU MODE TV/CATV

When shipped from the factory, the TV/CATV menu option is set to the "CATV" (Cable Television) mode. If not using CATV, set this menu option to "TV" mode. Lors de la fabrication de l'appareil, l'option menu TV/CATV est réglée au mode "CATV" (câblodistribution). Si l'on n'utilise pas le mode CATV (câblodistribution), réglez cette option menu au mode "TV".

Before operating the unit, please read this manual thoroughly.

Avant de mettre cet appareil en marche, veuillez lire attentivement ce manuel.

3M00201A-E 1 8/2/02, 2:13 PM

ENGLISH





CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR

MOISTURE.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION

CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO

PREVENT BLADE EXPOSURE.

NOTE: Please keep all packaging material for at least 90 days in case you need to return this product to your place of purchase or Memorex.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. READ INSTRUCTIONS

All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS

All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS

All operating and use instructions should be followed.

5. CLEANING

Unplug this unit from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning the exterior cabinet only.

6. ATTACHMENTS

The manufacturer of this unit does not make any recommendations for attachments, as they may cause hazards.

7. WATER AND MOISTURE

Do not use this unit near water. For example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

PORTABLE CART WARNING (COMPAN) REPORTS (COMPAN) R

8. ACCESSORIES

Do not place this unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The unit may fall, causing serious injury, and serious damage to the unit.

8A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

9. VENTILATION

Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the unit and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This unit should never be placed near or over a radiator or heat source. This unit should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase, or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

10. POWER SOURCE

This unit should be operated only from the type of power source indicated on the rating plate. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION

This unit is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If your unit is equipped with a 3-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin, this plug will only fit into a grounding-type power outlet. This too, is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

12. POWERCORD PROTECTION

Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.





13. LIGHTNING

To protect your unit during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.

14. POWER LINES

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

15. OVERLOADING

Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

16. OBJECT AND LIQUID ENTRY

Do not push objects through any openings in this unit as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid into the unit.

17. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING

If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

18. SERVICING

Do not attempt to service this unit yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

19. DAMAGE REQUIRING SERVICE

Unplug this unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a. When the power-supply cord or plug is damaged.
- b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the unit.
- c. If the unit has been exposed to rain or water.
- d. If the unit does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the unit to its normal operation.
- e. If the unit has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the unit exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.

20. REPLACEMENT PARTS

When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part.

Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

21. SAFETY CHECK

Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.


22. HEAT

The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

23. NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

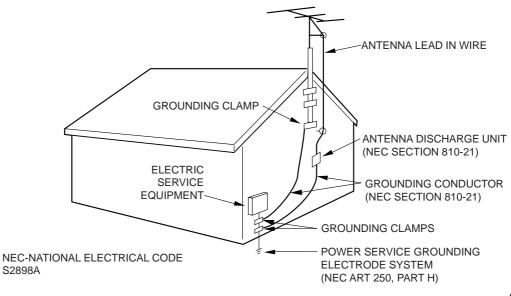







- 181 Channel Tuner The tuning system is capable of receiving all 68 VHF/UHF standard broadcast channels that are available in your area. When operating on a cable system, it can tune to the standard VHF channel frequencies plus up to 113 cable channel frequencies. The actual number of channels received depends upon channel reception in your area or your cable system.
- On-Screen 3 Language Display This TV can display the on screen language in English, Spanish or French.
- Sleep Timer Operable from the remote control, this TV can be programmed up to 120 minutes to turn off automatically.
- Memory Back Up This system prevents loss of memorized channel selections in case a power interruption to the TV should
- Picture Control Adjustments The On-Screen display allows precise remote control adjustment of BRIGHTNESS, COLOR, CONTRAST, SHARPNESS and TINT.
- Closed Captioned Decoder Displays text captions or 1/2 of full screen text on the screen for hearing impaired viewers.
- Stereo/SAP Reception This TV is designed to receive stereo and separate audio program (SAP) broadcasts where available.
- Universal Remote Control You can operate your VCR and Cable/Satellite Box after you have programmed the remote control with the code that operates your products.


LOCATION OF CONTROLS

FRONT

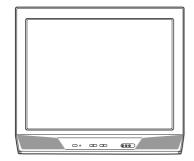

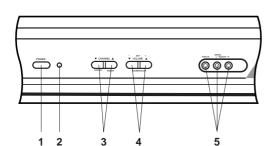


BACK

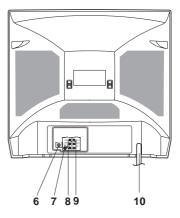

- 1. POWER Button Press to turn the TV on or off.
- Remote Sensor Signals from the Remote Control unit are received here.
- CHANNEL ▼ / ▲ Buttons Press to select a higher or lower numbered channel set into memory.
 - **(ENTER Button) -** Press to enter or select information for On-Screen operations.
 - **(RESET Button) -** Press, while in the On-Screen menu mode, to reset the On-Screen picture adjustments to their factory preset positions.
- VOLUME ▼ / ▲ Buttons Press to raise or lower the level of the sound.
 - **(MENU Buttons) -** Press both buttons to display the On-Screen menu functions.
 - **(SET + / Buttons) -** Press to select the desired setting during On-Screen operations.

- AUDIO (L / R) / VIDEO IN Jacks (AUX 2)-Audio and video signal cables from an external source can be connected here.
- VHF/UHF IN (ANT) Jack Connect a VHF/UHF antenna or CATV cable to this jack.
- S-VIDEO IN Jack S-Video signal cable from an external source can be connected here.
- REAR AUDIO (L/R) VIDEO IN Jacks (AUX 1) Audio and video signal cable from an external source can be connected here.
- REAR AUDIO (L/R) VIDEO OUT Jacks Used to output audio and video signals to a TV, amplifier or VCR.
- AC Power Cord Plug into an outlet having 120V, 60 Hz AC power only.



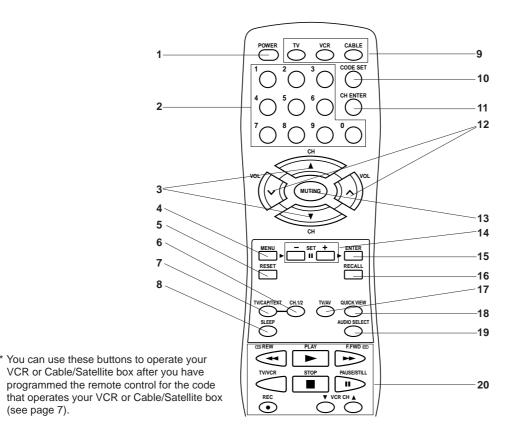



2. Direct Channel Selection Buttons (0-9)* - Allows direct access to any channel of the TV, VCR or Cable/ Satellite box.

(see page 7).

3M00201A-E

- 3. CH (CHANNEL) ▲ / ▼ Buttons* Used to change the channels of the TV or Cable/Satellite box.
- 4. MENU Button Press to display the On-Screen menu function
- 5. RESET Button Press to reset the On-Screen picture adjustments to their factory preset positions.
- 6. CH.1/2 Button Switches between Channel 1 and Channel 2 in the Closed Caption mode.
- 7. TV/CAP/TEXT Button Press this button to switch between normal TV and the two Closed Caption modes (captions and 1/2 of full screen text). Closed Captioning will display text on screen for hearing impaired viewers.
- 8. SLEEP Button To set the TV to turn off after a preset amount of time, press the SLEEP button on the remote control. The clock will count down 10 minutes each time the button is pressed in the order of 120, 110, 100, 20, 10, 0. After the sleep time is programmed, the display will disappear then reappear momentarily every ten minutes to remind you the sleep timer function is operating. To confirm the sleep time setting, press the SLEEP button once and the remaining time will be momentarily displayed. To cancel sleep time, press the SLEEP button repeatedly until the display turns to 0.
- 9. TV, VCR, CABLE Selector Buttons Press to select the TV, VCR or Cable/Satellite box to be operated.

- 10. CODE SET Button Used to register the 2-digit codes to operate your VCR or Cable/Satellite box. Press this button and the VCR button or the CABLE button simultaneously to start a registration (See instructions page 7).
- 11. CH ENTER Button* Press to input the selected channel of the VCR or Cable/Satellite box, in case your unit requires CH ENTER button.
- 12. VOL (VOLUME) $\checkmark/$ Buttons Press the \land button to increase, or the \vee button to decrease the volume level.
- 13. MUTING Button To turn off the sound, press this button once. The TV will be silenced and the symbol "MUTING" will appear on the screen. The muting feature can be released by pressing the MUTING button again or one of the VOL \wedge or \vee button.
- 14. SET + / Buttons Press to select the desired setting during On-Screen operations.
- 15. ENTER Button Press to enter or select information for On-Screen operations.
- 16. RECALL Button When you press this button, the channel number will appear on the upper right corner of the screen. Press the button again to remove display from the screen.
- 17. TV/AV Button Switches between TV and external inputs.
- 18. QUICK VIEW Button This button allows you to go back to the previous channel selected by just pressing the QUICK VIEW button. Press this button again to return to the channel you were watching
- 19. AUDIO SELECT Button Switches sound between mono, stereo, and SAP when receiving broadcasts in stereo or
- 20. VCR Operation Buttons* Press to operate your VCR.

8/2/02, 2:13 PM










REMOTE CONTROL

(CONTINUED)

Before using the remote control, batteries must first be installed.

HOW TO INSTALL BATTERIES

1. Open the battery compartment cover.



2. Install two "AAA" batteries (not supplied).




3. Replace the battery compartment cover.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

You can use the remote control to operate your VCR and Cable/ Satellite box as well as the TV after the batteries are installed and you have registered the codes that operate your products. Some buttons are used exclusively for each product and some buttons are used in common with each product.

To operate your products correctly using this universal remote control follow each step below.

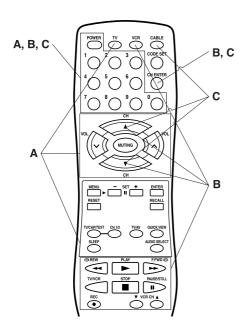

Use two "AAA" size batteries. The batteries may last approximately one year depending on how much the remote control is used. For best performance, it is recommended that batteries should be replaced on a yearly basis, or when the remote operation becomes erratic. Do not mix old and new batteries or different types.

BATTERY PRECAUTIONS

These precautions should be followed when using batteries in this device:

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)

A. For TV

11 Press the TV button first.

2 Aim remote at TV.

3 Press the POWER button.

Press other buttons to operate the features of your TV. You can use the CH ▲ and ▼ buttons, the 0-9 buttons.

B. For VCR

1 Press the VCR button first.

2 Aim remote at VCR.

Press the POWER button to turn on VCR

Press other buttons to operate the features of your VCR. You can use the VCR CH ▲ and ▼ buttons, the 0-9 buttons, the CH ENTER button.

C. For CABLE/SATELLITE box

Press the CABLE button first.

2 Aim remote at CABLE/SATELLITE box.

Press the POWER button to turn on your CABLE/ SATELLITE box.

Press other buttons to operate the features of your CABLE/SATELLITE box. You can use the CH ▲ and ▼ buttons, the 0-9 buttons, the CH ENTER button.

NOTES:

- While operating the TV, if the CH ▲ and ▼ buttons do not respond, press the "TV" button to reactivate TV mode.
- Some buttons that have same functions are called different names according to the brand and model of the product. For example, CALL may be called "DISPLAY".
- The buttons A, B and C are used exclusively for each product. You can use these buttons whenever you want.





(CONTINUED)

TO REGISTER YOUR VCR OR CABLE BOX WITH THE REMOTE CONTROL

Press the CODE SET button and the VCR or the CABLE button you want to register at the same time.

Enter the 2-digit code listed below using the Direct Channel Selection buttons (0-9) within 10 seconds.

NOTES:

VCD

- When shipped from the factory, the remote control is set to operate your TV.
- If you do not enter the code within 10 seconds from step 1 or enter the non-listed code below, this operation is canceled.
- When you install or replace batteries, you may need to register the codes again for the products you want to control.

REGISTRATION CODES BY PRODUCT AND BRAND NAME

VCR						
Admiral	08,81	Multi Tech	39			
Adventura	31	NEC	02,18			
Aiwa	23, 38, 41	Orion	33, 50			
Akai	23, 38, 41	Panasonic	14, 51, 59			
Audio Dynamics	02, 18	Pentax	15			
Bell & Howell	06, 47	Philco	07, 14			
Broksonic	21, 26, 33, 50, 55	Philips	07, 14, 27			
Canon	14	Pioneer	10, 15			
Citizen	09	Portland	46			
Craig	12	Pro Scan	16, 60			
Curtis Mathes	14, 59	Quasar	14, 59			
Daewoo	44, 46, 48, 54	RCA	15, 16, 20, 27, 40, 42, 60			
Daytron	36, 46	Realistic	06, 08, 12, 14, 31			
DBX	02, 18	Samsung	20, 30			
Emerson	03, 21, 23, 26, 33, 35, 43, 50	Sansui	39			
Fisher	11, 12, 13, 47	Sanyo	06, 12, 47			
Funai	31	Scott	04, 05, 33, 43			
General Electric	14, 16, 20	Sears	06, 09, 11, 12, 15			
Goldstar	09	Sharp	08, 61			
Go Video	55, 62, 63	Shintom	39			
Hitachi	15, 57	Signature 2000	08, 14, 16, 19, 31, 49			
Instant Replay	14, 27	Sony	17, 32, 37			
J. C. Penney	14, 15, 18, 27	Sylvania	07, 14, 27			
JVC	02, 25, 58	Symphonic	31			
Kenwood	02	Tashiko	09			
Logik	39	Tatung	02			
LXI	09, 31	Teac	02, 31			
Magnavox	07, 14, 31	Teknika	34			
Marantz	07, 18	Toshiba	05, 15			
Marta	09	XR1000	39			
Memorex	06, 12, 14, 31, 33	Vector Research	04, 18			
Mitsubishi	04, 22, 52, 64	Yamaha	02, 18			
Montogomery Ward	08, 14, 16, 19, 31, 49	Zenith	01, 24, 25, 29, 37			


CABLE/SATELLITE			
Allegro	58, 62	RCA DSS	73
Allegro A/B Switch	61	Regency	29
Gemini	05, 31, 38	Samsung	35
General Electric	67	Scientic Atlanta	16, 23, 36, 64
General Instrument	05, 06	Sprucer	13
Hamlin	02, 03, 45, 65, 66	Standard Comp	35
Jerrold	04, 07, 08, 09, 10,18, 60, 63	Texscan	39, 56, 71
Kale Vision	35	Tocom	17, 18, 46
Macom	14, 21	Unika	48, 62
Magnavox	34	United Satellite	44
NSC	35, 39, 68, 69, 70	Universal	58, 62
Oak	11, 32, 42	Vid Tech	40
Panasonic	13, 20	Video Way	49
Philips	47, 50, 52, 54, 55	Zenith	01, 53, 74
Pioneer	15, 43	Zenith Satellite	12, 28, 30, 51


3M00201A-E 8/2/02, 2:13 PM





ANTENNA/CATV CONNECTIONS

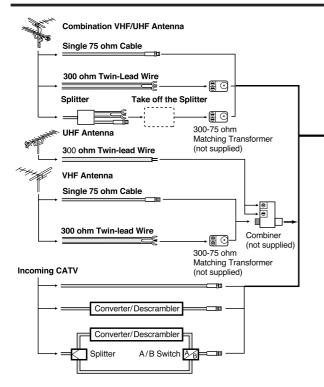




Connect the 75 ohm cable from a combination VHF/UHF antenna to the Antenna Jack. If your combination antenna has a 300 ohm Twin-lead Wire, use the 300-75 ohm Matching Transformer (not

Combination VHF/UHF Antenna (Separate VHF and UHF 300

ohm Twin-leads)
Connect the UHF Twin-lead Wire to a Combiner (not supplied).
Connect the VHF Twin-lead to the 300-75 ohm Matching
Transformer (not supplied). Attach the Transformer to the
Combiner. Attach the Combiner to the Antenna Jack.

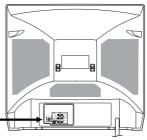

This television has an extended tuning range and can tune most cable channels without using a cable company supplied converter box. Some cable companies offer "premium pay channels" in which the signal is scrambled. Descrambling these signals for normal viewing requires the use of a descrambler device which is generally provided by the čable company.

Separate VHF/UHF Antennas

Connect the 75 ohm Cable from the VHF antenna and the UHF antenna Twin-lead to a combiner (not supplied). Attach the Combiner to the Antenna Jack.

NOTE: If your VHF antenna has a Twin-lead Wire, use the 300-75 ohm Matching Transformer (not supplied), then connect the Transformer to the Combiner

For Subscribers to Basic Cable TV Service

For basic cable service not requiring a Converter/Descrambler box, connect the CATV 75 ohm Coaxial Cable directly to the Antenna Jack on the back of the television.

For Subscribers to Scrambled Cable TV Service

If you subscribe to a cable service which requires the use of a Converter/Descrambler box, connect the incoming cable to the Converter/Descrambler box and connect the output of the box to the Antenna Jack on the back of the television. Follow the connections shown left. Set the television to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the Converter/Descrambler box to select channels.

For Subscribers to Unscrambled Basic Cable with Scrambled **Premium Channels**

If you subscribe to a cable service in which basic cable channels If you subscribe to a cable service in which basic cable channels are unscrambled and premium channels require the use of a Converter/Descrambler box, you may wish to use a two-set signal splitter (sometimes called a "two-set coupler") and an A/B Switch box from the cable installer or an electronics supply store. Follow the connections shown left. With the switch in the "B" position, you can directly tune any nonscrambled channels on your TV. With the switch in the "A" position, tune your TV to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the box to tune scrambled channels box to tune scrambled channels.

AUDIO/VIDEO JACK CONNECTIONS

The exact arrangement you use to interconnect various video and audio components to the TV is dependent on the model and features of each component. Check the Owner's Manual provided with each component for the location of video and audio inputs and outputs. The connection diagrams below are offered as suggestions. You may need to modify them to accommodate your particular assortment of components. The diagrams are intended to show component video and audio interconnections only

Press the TV/AV selector button to select the AV mode to use the TV as a monitor. Operate your VCR as usual.


TV/AV selection

If you connect the TV to a VCR, camcorder, or TV game, through the audio/video in jacks, use the TV/AV button to make your

Press the TV/AV button repeatedly to select the desired mode. "AUX1" or "AUX2" will display on the screen for 4 seconds.




1. To connect the TV to a VCR



To connect the TV to a TV game

The TV can also be used as a display device for many video games. However, due to the wide variety of different types of signal generated by these devices and subsequent hook-up variations required, they have not all been included in the suggested connection diagrams. You'll need to consult each component's Owner's Manual for additional information.



To connect the TV to the camcorder

To playback from the camcorder, connect the camcorder to the TV as shown. Front of TV








AUDIO/VIDEO JACK CONNECTIONS

(CONTINUED)

4. To connect the TV to a VCR with an S-VIDEO jack

If you connect a VCR with an S-video jack to the S-VIDEO jack on the rear of the TV, you must also connect the audio cables to the AUDIO IN jacks on the rear of the TV. The S-video cable only carries the video signal; the audio signal is separate.




Press the TV/AV button to select AUX1 to use the AV as a monitor for a video device connected to the S-Video jack.

NOTE: When the S-video cable and the standard video cable are connected at the same time, the S-video cable takes precedence.

SETTING LANGUAGE

This TV can display the on-screen language in English, Spanish or French. On-screen language selection (step 3) will automatically appear on the screen when you press the MENU button initially. Select the language you prefer first, then proceed with the other menu options.

- Press the MENU BUTTON.
 - Press the SET + or button to select the LANGUAGE mode, then press the ENTER button.



- Press the SET + or button to select the desired language: English (ENGLISH), Spanish (ESPAÑOL) or French (FRANCAIS), then press the ENTER button.
- Press the MENU button until the menu screen is cleared.

LANGUAGE / IDIOMA / LANGUE ► ENGLISH **ESPAÑOL FRANCAIS** (+/-/ENTER/MENU)



If Spanish or French is chosen, the Closed Caption indicators will be in the selected language, but the Closed Caption text will not be affected by the language selection.

TV OPERATION

- To turn on the TV, press the POWER button.
- The VOLUME can be adjusted to a desired level by pressing the VOL (VOLUME) \wedge or \vee button.

The sound level will be indicated on the TV screen by green bars and a number. As the sound level increases, so do the number of bars and the number on the screen. The same is true for decreasing the level.

Set the TV/CATV menu option to the appropriate position. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV setting. See "TO MEMORIZE CHANNELS".

> TV - VHF/UHF channels CATV - CABLE TV channels

CH (CHANNEL) ▲ and ▼ buttons

Press and release the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button. The channel automatically stops at the next channel set into memory. Press and hold the button down to change channels more quickly.

For proper operation, before selecting channels, they should be set into the TV's memory. See "TO MEMORIZE CHANNELS".

Direct Channel Selection buttons (0-9)

Press these buttons to select a channel. The channel number will appear on the upper right corner of the TV screen. If an invalid channel number is selected, the display will revert to the original channel.

TV Mode Direct Channel Selection

When the TV/CATV menu option is in the TV position, all channels can be instantly selected by using two buttons. (For example, to select channel 2, press "0", then "2". If you press only "2", channel selection will be delayed for a few seconds). For channels 10 and above, press the 2 digits in order.

CATV Mode Direct Channel Selection

When the TV/CATV menu option is in the CATV position, channels can be selected as follows:

CH. 1-9	Press "0" twice, then 1-9 as needed.
	Example, to select channel 2, press "002".
CH. 10-12	Press "0", then remaining 2 digits.
	Example, to select channel 12, press "012".
CH. 13-99	Press the 2 digits in order. Example, to
	select channel 36, press "36".
CH. 100-125	Press the 3 digits in order. Example, to
	select channel 120, press "120".

NOTE: If the station being viewed stops broadcasting, the TV will automatically shut off after 15 minutes.

8/2/02, 2:13 PM



This TV is equipped with a channel memory feature which allows channels to skip up or down to the next channel set into memory, skipping over unwanted channels.

Before selecting channels, they must be programmed into the TV's memory. In addition to normal VHF and UHF channels, this TV can receive up to 113 Cable TV channels. To use this TV with an antenna, set the TV/CATV menu option to the TV setting. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV setting.

MENU
CH SET
PICTURE

■ AUDIO ■ LANGUAGE

(+/-/ENTER/MENU)

_`**■** TV ► CATV

■ ADD / DELETE

-/-/ENTER/MENU

AUTO CH MEMORY

TV/CATV SELECTION

- 1 Press the MENU button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "CH SET" begins to flash, then press the ENTER button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "TV/CATV" begins to flash.
- Press the ENTER button to select the TV or CATV mode. The arrow indicates the selected mode.
- Press the MENU button twice to return to normal TV viewing.

The chart below is typical of many cable system channel allocations.

CATV CHART

Number on this TV	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Corresponding CATV channel	A	B	C	D	E	F	G	H	
23 24 25 26 27 28 29 30 31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
J K L M N O P Q R	S	T	U	V	W	AA	BB	CC	DD
41 42 43 44 45 46 47 48 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
EE FF GG HH II JJ KK LL MM	NN	00	PP	QQ	RR	SS	TT	UU	VV
59 60 61 62 63 64 65 66 67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
WW AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH	III	JJJ	KKK	LLL	MMN	I NNN	000	PPP	QQQ
77 78 79 80 81 82 83 84 85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
RRR SSS TTT UUU VVV WWW XXX YYY ZZZ	86	87	88	89	90	91	92	93	94
95 96 97 98 99 100 101 102 103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
A-5 A-4 A-3 A-2 A-1 100 101 102 103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 113 114 115 116 117 118 119 120 121	122 122	123 123	124 124	125 125	01 5A				

NOTE: Contact your cable company to determine the type of cable system used in your area.

AUTOMATIC CHANNEL MEMORY

- 1 Press the MENU button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "CH SET" begins to flash, then press the ENTER button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "AUTO CH MEMORY" begins to flash, then press the ENTER button. The TV will begin memorizing all the channels available in your area. Channel numbers will remain red until auto memorizing is complete.
- Press the MENU button twice to return to normal TV viewing.

TO ADD/DELETE CHANNELS

- 1 Press the MENU button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "CH SET" begins to flash, then press the ENTER button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "ADD/DELETE" begins to flash, then press the ENTER button.
- Select the desired channels to be added or deleted using the Direct Channel Selection buttons (10 keys,0-9), the CH ▲ or ▼ button or the SET + or button.
- Press the ENTER button to select ADD or DELETE. If an unmemorized channel was selected (step 4), the channel indicator will be red. Press the ENTER button if you wish to ADD the unmemorized channel. The channel indicator will change from red to green when a channel is added and the channel will be memorized. If a memorized channel was selected (step 4), the channel indication will be green.

Press the ENTER button if you wish to DELETE the channel from memory. The channel indicator will change from green to red when a channel is deleted. Repeat Steps 4 and 5 for each channel to be added or deleted.



MENU

CH SET
PICTURE
AUDIO
LANGUAGE

+/-/ENTER/MENU)

■ TV ► CATV

■ ADD / DELETE

(+/-/ENTER/MENU)

MENU CH SET PICTURE

■ AUDIO ■ LANGUAGE

(+/-/ENTER/MENU)

■ TV ► CATV

→ ■ ADD / DELETE

AUTO CH MEMORY

AUTO CH MEMORY

Press the MENU button three times after adding or deleting all of the desired channels, to return to normal TV viewing.





CLOSED CAPTION

WHAT IS CLOSED CAPTIONING?

This television has the capability to decode and display Closed Captioned television programs. Closed Captioning will display text on the screen for hearing impaired viewers or it will translate and display text in another language.

TO VIEW CLOSED CAPTIONS

Press the TV/CAP/TEXT button on the remote control to switch between normal TV and the two Closed Caption Modes (Captions and 1/2 of Full Screen Text).

Captions: This Closed Caption Mode will display text on the screen in English or another language (depending on the setting of the Closed Captions CH. 1/2 button). Generally, Closed Captions in English are transmitted on Captions Channel 1 and Closed Captions in other languages are transmitted on Captions Channel 2.

The Captions will appear in places on the screen where they will least interfere with the picture, usually on the bottom of the screen. News programs will usually show three-line Closed Captions which scroll onto the screen. Most other shows provide two or three lined Captions placed near the character who is speaking so the viewer can follow the dialogue. Words in italics or underlined describe titles, words in foreign languages or words requiring emphasis. Words that are sung usually appear enclosed by musical notes.

Text: The Text Closed Caption Mode will usually fill 1/2 of full screen with a programming schedule or other information. After selecting a Closed Caption Mode, it will stay in effect until it is changed, even if the channel is changed. If the Captions signal is lost due to a commercial or a break in the signal, the Captions will reappear when the signal is received again. If the channels are changed, the Captions will be delayed approximately 10 seconds.

For television programs broadcasting with Closed Captions, look in your TV guide for the Closed Captions symbol (CC).

- When activating the Closed Captioned Decoder, there will be a short delay before the Closed Captioned text appears on the screen.
- Closed Captioned text is only displayed in locations where it is available.
- If no caption signal is received, no captions will appear, but the television will remain in the Caption Mode.
- Misspellings or unusual characters may occasionally appear during Closed Captioning. This is normal with Closed Captioning, especially with live programs. This is because during live programs, captions are also entered live. These transmissions do not allow time for editing.
- When Captions are being displayed, on-screen displays, such as volume and mute may not be seen or may interfere with Closed Captions.
- Some cable systems and copy protection systems may interfere with the Closed Captioned signal.
- If using an indoor antenna or if TV reception is very poor, the Closed Caption Decoder may not appear or may appear with strange characters or misspelled words. In this case, adjust the antenna for better reception or use an outdoor antenna.







The TV is equipped with a feature known as Multi-channel TV Sound or MTS. MTS broadcasts greatly enhance TV viewing by bringing you programs with high fidelity stereo sound. MTS also provides an extra channel called the Separate Audio Program or SAP which broadcasters can use to transmit a second language for bilingual transmission or for other purposes.

LISTENING TO STEREO SOUND

When the TV is turned on or a channel selection is made, make certain that the word "STEREO" appears on the screen. This means that "Stereo" broadcasting is available. You can enjoy stereo sound from the left and right speakers.

- When "Mono" broadcasting is received, no indication is displayed.
- If the broadcast signal is not strong enough or clear stereo sound is not available, press the AUDIO SELECT button to change to mono sound. The noise should be eliminated.
 Press it again to return to stereo sound.

LISTENING TO SAP (SEPARATE AUDIO PROGRAM)

When the TV is turned on or a channel selection is made, make certain that the letters "SAP" appear on the screen. This means that the "Separate Audio Program" broadcasting is available.


TO SELECT DESIRED SOUND

Press the AUDIO SELECT button to select the desired sound.

MONO+SAP BROADCASTING



STEREO+SAP BROADCASTING



SOUND ADJUSTMENT

Sound controls are factory preset but you can adjust them individually as follows:

To display sound adjustments on the screen, press the MENU button. Press the SET + or – button to select the AUDIO option, then press the ENTER button.

BASS

Press the ENTER button until "BASS" appears on the screen, then press the SET + or – button to adjust the bass sound.

TREBLE

Press the ENTER button until "TREBLE" appears on the screen, then press the SET + or – button to adjust the treble sound.

BALANCE

Press the ENTER button until "BALANCE" appears on the screen, then press the SET + or – button to obtain an equal sound level from both speakers.

RESET

Pressing the RESET button while making sound adjustments will return all adjustments to the factory preset levels.

NOTE: The on-screen display will disappear 6 seconds after finishing an adjustment. The settings can only be adjusted when they are displayed on the TV screen.

ADJUSTING PICTURE

You can adjust the settings for color, sharpness, contrast, brightness and tint.

1 Press the MENU button.

Press the SET + or – button until the indicator next to "PICTURE" begins to flash, then press the ENTER button

Press the ENTER button repeatedly to select the item you want to adjust.

Press the SET + or - button to adjust the setting.

	+	_
BRIGHTNESS	increase brightness	decrease brightness
CONTRAST	increase contrast	decrease contrast
COLOR	be brilliant color	be pale color
TINT	be greenish color	be reddish color
SHARPNESS	makes picture clearer	makes picture softer

TO RETURN TO INITIAL SETTING

Press the RESET button while the picture adjusting mode appears on-screen.







TROUBLESHOOTING GUIDE

Before requesting service, please refer to the following chart for the symptom and possible solutiuon.

SYMPTOMS	POSSIBLE SOLUTIUONS
TV does not operate	 Make sure the power cord is plugged in. Try another AC outlet. Power is off, check fuse or circuit breaker. Unplug unit for an hour, then plug it back in.
Poor sound or No sound	 Station or CATV experiencing problems, tune to another station. Check sound adjustments (Volume and Muting). Check for sources of possible interference.
Poor picture or No picture	 Station or CATV experiencing problems, tune to another station. Make sure channels are set into memory. Check antenna or CATV connections, adjust antenna. Check for sources of possible interference. Check picture control adjustments.
Poor reception on some channels	 Station or CATV experiencing problems, tune to another station. Make sure channels are set into memory. Station is weak, adjust antenna to receive desired station. Check for sources of possible interference.
Poor color or No color	 Station or CATV experiencing problems, tune to another station. Make sure channels are set into memory. Check picture control adjustments. Check antenna or CATV connections, adjust antenna. Check for sources of possible interference.
Picture wo bbles or drifts	 Station or CATV experiencing problems, tune to another station. Make sure channels are set into memory. CATV company is scrambling signal. Adjust antenna.
No CATV reception	Check all CATV connections. Set TV/CATV menu option to the CATV mode. Station or CATV system problems, try another station.
Horizontal or diagonal bars on screen	 Check antenna connections, adjust or re-direct antenna. Check for sources of possible interference.

SYMPTOMS	POSSIBLE SOLUTIUONS
No reception above channel 13	 Make sure TV/CATV menu option is in the appropriate mode. If using antenna, check UHF antenna connections.
No Remote operation	 Batteries are weak, dead or inserted incorrectly. Remote is out of range, move closer to TV (within 15 feet). Make sure Remote is aimed at sensor. Confirm there are no obstructions between the Remote and the TV. Make sure the power cord is plugged in.
TV shuts off	No broadcast on station tuned.Sleep Timer is set.Power interrupted.
Closed- Caption is not activated	 TV station experiencing problems or program tuned is not closed captioned. Try another channel. Check CATV connection or VHF/UHF antenna, reposition or rotate antenna. Press TV/CAP/TEXT button to turn on the closed caption decoder.
Display is not shown in your language	Select proper language in the menu options.
The remote control does not register your product	 Fully depress CODE SET button and VCR or CABLE button at the same time. Then enter the code that operate your product within 10 seconds. Install new batteries.
The remote control does not operate your product	 Press the button of the product you want to control (TV, VCR, Cable box). Program remote with a different code. The remote control may not be compatible with your product. Install new batteries.
The remote control does not operate some features of your product	Program remote with a different code. The remote control may not be able to operate all features of your product.

SPECIFICATIONS

120V, 60Hz AC Power Input: AC Power Consumption: 130W IC Solid State Chassis Construction Picture Tube 32" (measured diagonally) Audio Power Output Rating: 5 + 5 Watts 1-13/16" x 3-7/8" Full Range Speaker 8 ohm x 2 **Tuner Type** 181 Channel Quartz PLL Frequency Synthesized Remote Control: Infrared, Direct Access 2 x AAA batteries

Receiving Channels:

VHF 2-13 UHF 14-69 CATV 01-97 (5A)-(A-3) 98-99 (A-2)-(A-1) 14-22 (A)-(I) 23-36 (J)-(W) 37-65 (AA)-(FFF) 66-125 (GGG)-(125) Y-Input: Inputs/Outputs: S-Video: 1.0Vp-p/75 ohm C-Input: 0.3Vp-p/75 ohm 1.0Vp-p/75 ohm Video: In (RCA) Out (RCA) 1.0Vp-p/75 ohm Audio: In (RCA) -8dB/50K ohm Out (RCA) -8dB/1K ohm

ACCESSORY

Remote Control

Antenna: VHF/UHF IN 75 ohm coaxial Dimensions: 29-9/16" (W) x 21-13/16" (D) x 25-15/16" (H) Weight 114.7 lbs

13

3M00201A-E 8/2/02, 2:13 PM

(not supplied)



MEMO	

MEMO		







ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'APPAREIL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ



Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

ATTENTION: TOUT CHANGEMENT OU TOUTE MODIFICATION N'ÉTANT PAS AUTORISÉE DE FACON EXPLICITE PAR L'ORGANISME RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE LA FCC PEUT ENTRAÎNER L'INTERDICTION À L'UTILISATEUR DE SE SERVIR DE CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT: AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE POLARISEE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT. ATTENTION:

REMARQUE: Nous vous recommandons de conserver tous les emballages pendant au moins 90 jours. Ils vous seront nécessaires si vous devez retourner votre produit à son lieu d'achat ou à Memorex.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

1. LISEZ LES INSTRUCTIONS

Lisez attentivement toutes les instructions sur le fonctionnement et la sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

2. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Gardez les instructions, pour vous y référer plus tard, au besoin.

3. TENEZ COMPTE DE CES MISES EN GARDE

Toutes les mises en garde imprimées sur l'appareil ou contenues dans le manuel d'instructions doivent être observées.

4. OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Toutes les instructions sur le fonctionnement et l'utilisation doivent être suivies.

5. NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni en aérosol. Essuyez l'appareil avec un linge humide.

6. ACCESSOIRES

Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant, car des accessoires non autorisés peuvent être dangereux.

7. EAU ET HUMIDITÉ

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou près de l'eau, comme par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou d'une salle de bain, dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine. MISE EN GARDE: CHARIOT PORTATIF (symbole fourni par RETAC)

8. EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

Ne placez pas cet appareil sur un chariot, support, trépied ou une table instable, car il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité. Posez l'appareil seulement sur un meuble recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil.

8A. Si vous voulez déplacer l'appareil avec le chariot sur lequel il est placé, procédez avec prudence, car des arrêts brusques, une force excessive ou des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'appareil avec le chariot.



9. VENTILATION

Les ouvertures et orifices au haut ou bas du boîtier sont destinés à l'aération de l'appareil, pour éviter qu'il ne surchauffe et pour en assurer un rendement fiable. N'obstruez pas ces orifices d'aération en plaçant l'appareil sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil.

10. SOURCE D'ALIMENTATION

Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ignorez la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou d'autres sources de courant, consultez le manuel d'instructions.

11. MISE A LA TERRE OU POLARISATION

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame plus large que l'autre) qui peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. S'il vous est impossible de la brancher sur la prise, essayez de l'inverser. Si c'est toujours impossible, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. N'essayez pas de neutraliser l'objectif sécuritaire de la

12. PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION

Le cordon d'alimentation doit être acheminé de facon à ne pas être écrasé ni coincé. Il faut aussi faire attention aux fiches, prises et point de sortie de l'appareil.







13. ORAGE ÉLECTRIQUE

Pour éviter les dommages causés par la foudre ou les soudaines hausses de tension, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le système de câblodistribution si l'appareil doit rester sans surveillance et inutilisé pendant une longue période.

14. LIGNES DE HAUTE TENSION

L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d'alimentation aériennes ni de circuits de électriques, ni de telle façon qu'elle pourrait toucher ces lignes ou fils en tombant. Pendant l'installation de l'antenne extérieure, il faut être très prudent de ne pas toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal.

15. SURCHARGE

Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.

16. PÉNÉTRATION DE LIQUIDE OU D'OBJETS

Faites attention de ne pas laisser tomber un objet ni de laisser pénétrer un liquide dans les orifices de l'appareil, car cela peut toucher des points de tension dangereux, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez jamais de liquide dans l'appareil.

17. MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE

Si une antenne extérieure est raccordée à l'appareil, assurez-vous que la ligne est correctement mise à la terre pour vous protéger d'une soudaine surtension ou d'une accumulation d'électricité statique. La section 810 du code national de l'électricité vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil de descente vers un élément de décharge de l'antenne, et du raccordement des électrodes de mise à la terre.

18. SERVICE OU RÉPARATION

Le consommateur ne doit pas essayer de réparer l'appareil lui-même, mais doit se limiter aux réglages décrits dans le manuel d'instructions. En cas de besoin, confiez l'appareil à un centre de service autorisé.

19. DOMMAGES EXIGEANT DES RÉPARATIONS


L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:

- a. La fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé;
- b. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur;
- c. L'appareil a été exposé à la pluie;
- d. L'appareil ne fonctionne pas convenablement quand vous suivez les instructions. Effectuez seulement les réglages expliqués dans le manuel d'instructions, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour retrouver son bon état de fonctionnement;
- e. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé;
- f . Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.
- 20. PIÈCES DE RECHANGE Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le réparateur utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qui possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.
- 21. VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.
- 22. CHALEUR N'exposez pas cet appareil à des sources de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières ou autres appareils dégageant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

23. REMARQUE À LA PERSONNE QUI EFFECTUERA LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION


Cet avis est destiné à lui rappeler les articles 820-22 du NEC (code national de l'électricité) donnent les lignes de conduite sur la mise à la terre correcte et stipulent que la mise à la terre du câble doit être raccordée à un système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible de son point d'entrée.

EXEMPLE DE LA MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE SELON LES INSTRUCTIONS DU CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

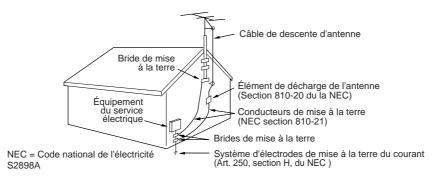








CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité de syntonisation de 181 canaux Le syntonisateur peut capter tous les 68 canaux VHF/UHF de télévision disponibles dans votre région. Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution, il peut capter les fréquences des canaux VHF standard plus jusqu'à 113 canaux câblodistribués. Le nombre réel de canaux captés dépend de la réception des canaux dans votre région ou de votre système de câblodistribution.
- Affichage à l'écran en 3 langues Ce téléviseur offre l'affichage à l'écran en 3 langues différentes: anglais, espagnol ou français.
- Minuterie d'arrêt différé automatique Ce téléviseur couleur peut être programmé, au moyen de la télécommande, pour s'éteindre automatiquement après une période pouvant aller jusqu'à 120 minutes.
- **Mémoire de réserve** Ce système permet d'éviter l'effacement des canaux mis en mémoire en cas d'interruption de l'alimentation électrique (panne de courant, débranchement, etc.).
- Réglage de l'image par télécommande L'affichage à l'écran permet de régler avec précision, au moyen de la télécommande, la luminosité, la couleur, le contraste, la netteté et la teinte de l'image.
- Décodeur de sous-titrage Fait apparaître les sous-titres ou un texte sur la demie de l'écran, pour les téléspectateurs maltendants.
- Réception stéréo ou d'un canal son séparé (SAP) Ce téléviseur a été conçu pour la réception et la reproduction des émissions en stéréophonie et de celles diffusées avec un canal son séparé.
- Télécommande universelle Vous pouvez utiliser votre magnétoscope et votre sélecteur satellite/câble après que vous avez programmé la télécommande avec le code qui permet de commander votre appareil.


EMPLACEMENT DES COMMANDES

VUE AVANT



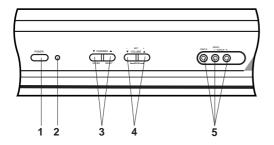

VUE ARRIERE

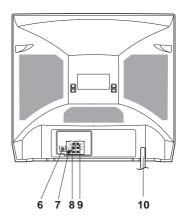


- Interupteur d'alimentation (POWER) Pour mettre l'appareil en/hors circuit.
- Capteur de la télécommande Les signaux de la télécommande sont captés ici.
- 3. Sélecteurs de canaux (▼ / ▲) Pressez pour passer à un canal à numéro supérieur ou inférieur mis en mémoire. Touche ENTER - Appuyez sur cette touche pour choisir ou valider des informations affichées à l'écran.
 - **Touche de réglage à l'état initial (RESET) -** Pressez pour remettre les réglages (affichés à l'écran) à leur état initial, réglés à l'usine.
- Touches de réglage du volume (▼ / ▲) Pressez pour augmenter ou réduire le volume.
 - **Touches MENU -** Pressez simultanément les 2 touches de réglage du volume pour afficher le menu des fonctions à l'écran.
 - **Touches de réglage (SET / +) -** Pour programmer des réglages affichés à l'écran.

- Prises d'entrée VIDEO/AUDIO (VIDEO/AUDIO L/R IN) (AUX 2) - Raccordez à ces prises les câbles d'entrée des signaux audio/vidéo d'une source extérieure.
- 6. Prise d'entrée d'antenne VHF/UHF (ANT) Raccordez à cette prise une antenne VHF/UHF ou le câble provenant du réseau de câblodistribution.
- Prise d'entrée S-VIDEO Un câble de signal S-Vidéo provenant d'une source externe peut être connecté ici.
- Prises (G/D) d'entrée VIDEO/AUDIO (VIDEO/AUDIO L/R IN) (AUX 1) Pour raccorder les câbles d'entrée des signaux audio/vidéo d'une source extérieure.
 Prises (G/D) de sortie VIDEO/AUDIO (VIDEO/AUDIO L/R
- Prises (G/D) de sortie VIDEO/AUDIO (VIDEO/AUDIO L/R OUT) - Pour la sortie des signaux audio et vidéo vers un téléviseur, un amplificateur ou un magnétoscope.
- Cordon d'alimentation du CA Pour brancher l'appareil sur une prise de 120 volts, 60 hertz.

Ξ



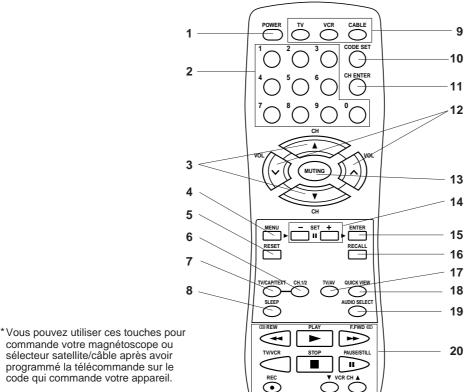

sélecteur satellite/câble après avoir programmé la télécommande sur le code qui commande votre appareil.

commande votre magnétoscope ou

- 1. Touches TV, VCR, CAB/SAT POWER (POWER) Utilisez cette touche pour mettre sous ou hors tension le téléviseur, le magnétoscope ou le sélecteur satellite/câble.
- 2. Touches numériques (0 à 9)* Permet un accès direct à n'importe quel canal du téléviseur, magnétoscope ou sélecteur satellite/câble.
- 3. Touches CH (CHANNEL) ▲/▼ Utilisez ces touches pour changer les canaux du téléviseur ou sélecteur satellite/ câble.
- 4. Touche de MENU Pressez pour faire apparaître le menu
- Touche de réglage à l'état initial (RESET) Pressez pour remettre les réglages (affichés à l'écran) à leur état initial, réglés à l'usine.
- 6. Touche CH. 1/2 Appuyez sur cette touche pour passer du canal 1 au canal 2 des sous-titres lorsque le décodeur de sous-titres est activé.
- 7. Touche TV/CAPTION/TEXT Appuyez sur cette touche pour choisir l'image télévisée normale ou l'une des deux manières de sous-titrer (légendes ou 1/2 de l'écran occupé par le texte). Le sous-titrage permet aux malentendants de prendre connaissance du texte.
- 8. Touche SLEEP Pour que le téléviseur se mette hors circuit lorsque la durée de temps programmée s'est écoulée, appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande. Chaque pression sur cette touche réduit de 10 minutes la période, dans l'ordre 120, 110, ... 20, 10, 0. Ce réglage terminé, l'indication de la minuterie s'éteint mais s'affiche à nouveau toutes les 10 minutes pour vous rappeler qu'elle est activée. Pour vérifier le réglage, appuyez une fois sur la touche SLEEP; le temps restant avant l'arrêt du téléviseur s'affiche. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur la touche SLEEP autant de fois qu'il est nécessaire pour afficher 0.
- 9. Touches de sélection TV, VCR, CABLE Appuyez sur ces touches pour choisir le téléviseur, le magnétoscope ou le sélecteur satellite/câble que vous souhaitez commander.

- 10. Touche CODE SET Utilisez cette touche pour enregistrer le code de deux chiffres permettant de commander votre magnétoscope ou sélecteur satellite/câble. Appuyez simultanément sur cette touche et la touche VCR ou la touche CAB/SAT pour commencer un enregistrement.
- 11. Touche CH ENTER* Appuyez pour entrer le canal choisi du magnétoscope ou du sélecteur câble/satellite.
- 12. Commande de VOL (VOLUME) V/ Pressez la touche pour hausser le volume et la touche v pour le diminuer.
- 13. Touche de mise en sourdine (MUTING) Appuyez une fois sur cette touche pour couper le son. Le téléviseur n'émet aucun son et la mention "MUTING" s'affiche sur l'écran. Pour rétablir le son, appuyez une nouvelle fois sur la touche de mise en sourdine, ou bien sur l'une des touche VOL ∧ ou ∨
- 14. Touches de réglage (SET+/-) Pour programmer des réglages affichés à l'écran.
- 15. Touche ENTER Appuyez sur cette touche pour choisir ou valider des informations affichées à l'écran.
- 16. Commande d'affichage (RECALL) Appuyez sur cette touche pour faire apparaître, dans le coin supérieur droit, le numéro du canal. Une nouvelle pression sur cette touche, efface ce numéro.
- 17. Touche TV/AV Permet de sélectionner la source du signal télévisé; télévision ou composante auxiliaire raccordée aux bornes audio vidéo de l'appareil.
- 18. Touche de rappel de canal (QUICK VIEW) En appuyant simplement sur la touche de rappel de canal, vous pouvez revenir à l'avant-dernier canal syntonisé. Une nouvelle pression sur cette touche permet de revenir au canal syntonisé à l'origine.
- 19. Touche AUDIO SELECT Pour choisir la réception et la reproduction sonore monophonie ou en stéréophonie, ou celle du canal son séparé (SAP)
- 20. Touches de commande du magnétoscope* Appuyez sur ces touches pour commander les magnétoscopes.





TÉLÉCOMMANDE

(SUITE)


Avant d'utiliser la télécommande, vous devez y insérer les piles.

INSERTION DES PILES

1. Ouvrez le compartiment à piles.



2. Insérez deux piles "AAA".




3. Fermez le couvercle.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander votre magnétoscope et le sélecteur satellite/câble ainsi que votre téléviseur après que les piles ont été installées et que vous avez enregistré les codes permettant de commander ces appareils.

Certaines touches sont utilisées uniquement pour chaque appareil et d'autres en commun pour tous les appareils. Pour commander chaque appareil correctement à l'aide de cette télécommande universelle, suivez les étapes cidessous.

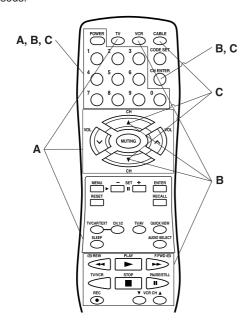

Insérez deux piles "AAA". Les piles durent environ un an, selon la fréquence d'utilisation de la télécommande. Pour obtenir de bons résultats, remplacez les piles annuellement ou quand le fonctionnement de la télécommande devient inadéquat. N'utilisez pas simultanément deux types de piles différents (neuves et usagées par ex.).

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES

Puisque la télécommande est alimentée à partir des piles, vous devez observer les mesures de précautions suivantes:

- Utilisez seulement des piles de format et de genre spécifiés.
- Quand vous insérez les piles, assurez-vous d'observer leur polarité, tel qu'indiqué à l'intérieur du compartiment. Si vous inversez les piles, vous pouvez endommager l'appareil.
- Ne mélangez pas des piles de genres différents (par exemple des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc) ou des piles usagées avec de nouvelles piles.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles du compartiment pour éviter qu'elles coulent et endommagent la télécommande.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables, car elles peuvent surchauffer et éclater. (Suivez les instructions du fabricant des piles.)

Pour un téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche TV.
- 2 Dirigez la télécommande sur le téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche TV POWER.
- Appuyez sur les autres touches pour commander les différentes fonctions de votre téléviseur. Vous pouvez utiliser les touches CH ▲ et ▼, ainsi que les touches 0-9.

Pour le magnétoscope.

- 1 Appuyez sur la touche VCR.
- Dirigez la télécommande sur le magnétoscope.
- Appuyez sur la touche VCR POWER pour mettre le magnétoscope hors tension.
- Appuyez sur les autres touches pour commander les différentes fonctions de votre magnétoscope. Vous pouvez utiliser les touches CH ▲ et ▼, les touches 0-9 et la touche CH ENTER.

Pour le sélecteur satellite/câble

- 1 Appuyez sur la touche CAB/SAT.
- 2 Dirigez la télécommande sur le sélecteur satellite/câble.
- Appuyez sur la touche CAB/SAT POWER pour mettre le sélecteur satellite/câble sous tension.
- Appuyez sur les autres touches pour commander les différentes fonctions de votre sélecteur satellite/câble. Vous pouvez utiliser les touches CH ▲ et ▼, les touches 0-9 et la touche CH ENTER.

REMARQUES:

- Lorsque vous commandez votre téléviseur, si les touches CH ▲ et ▼ ne répondent pas, appuyez sur la touche "TV" pour réactiver le mode TV.
- Certaines touches ont des fonctions avec des noms différents selon la marque et le modèle de l'appareil. Par exemple, CALL peut s'appeler "DISPLAY".
- Les touches A, B et C sont utilisées uniquement pour chaque produit. Vous pouvez utiliser ces touches chaque fois que vous le souhaitez.









(SUITE)

POUR ENREGISTRER À PARTIR DU MAGNÉTOSCOPE OU DU SÉLECTEUR SATELLITE/CÂBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE.

- Appuyez en même temps sur la touche CODE SET et sur la touche VCR ou la touche CAB/SAT, selon l'appareil à partir duquel vous souhaitez enregistrer.
- Entrez le code à deux chiffres de la liste de la page 7 en utilisant les touches de sélection directe de canal (0-9) en moins de 10 secondes.

REMARQUES:

- À l'expédition de l'usine, la télécommande est réglée pour commande votre téléviseur.
- Si vous n'entrez pas le code en moins de 10 secondes après l'étape 1 ou si vous entrez un numéro n'apparaissant pas dans la liste de la page 7., cette opération est annulée.
- Lors de l'installation ou du remplacement des piles, il se peut qu'il soit nécessaire d'enregistrer à nouveau les codes pour les appareils que vous souhaitez commander.

CODES D'ENREGISTREMENT PAR PRODUIT ET PAR MARQUE

VCR			
Admiral	08,81	Multi Tech	39
Adventura	31	NEC	02,18
Aiwa	23, 38, 41	Orion	33, 50
Akai	23, 38, 41	Panasonic	14, 51, 59
Audio Dynamics	02, 18	Pentax	15
Bell & Howell	06, 47	Philco	07, 14
Broksonic	21, 26, 33, 50, 55	Philips	07, 14, 27
Canon	14	Pioneer	10, 15
Citizen	09	Portland	46
Craig	12	Pro Scan	16, 60
Curtis Mathes	14, 59	Quasar	14, 59
Daewoo	44, 46, 48, 54	RCA	15, 16, 20, 27, 40, 42, 60
Daytron	36, 46	Realistic	06, 08, 12, 14, 31
DBX	02, 18	Samsung	20, 30
Emerson	03, 21, 23, 26, 33, 35, 43, 50	Sansui	39
Fisher	11, 12, 13, 47	Sanyo	06, 12, 47
Funai	31	Scott	04, 05, 33, 43
General Electric	14, 16, 20	Sears	06, 09, 11, 12, 15
Goldstar	09	Sharp	08, 61
Go Video	55, 62, 63	Shintom	39
Hitachi	15, 57	Signature 2000	08, 14, 16, 19, 31, 49
Instant Replay	14, 27	Sony	17, 32, 37
J. C. Penney	14, 15, 18, 27	Sylvania	07, 14, 27
JVC	02, 25, 58	Symphonic	31
Kenwood	02	Tashiko	09
Logik	39	Tatung	02
LXI	09, 31	Teac	02, 31
Magnavox	07, 14, 31	Teknika	34
Marantz	07, 18	Toshiba	05, 15
Marta	09	XR1000	39
Memorex	06, 12, 14, 31, 33	Vector Research	04, 18
Mitsubishi	04, 22, 52, 64	Yamaha	02, 18
Montogomery Ward	08, 14, 16, 19, 31, 49	Zenith	01, 24, 25, 29, 37

CABLE/SATELLITE			
Allegro	58, 62	RCA DSS	73
Allegro A/B Switch	61	Regency	29
Gemini	05, 31, 38	Samsung	35
General Electric	67	Scientic Atlanta	16, 23, 36, 64
General Instrument	05, 06	Sprucer	13
Hamlin	02, 03, 45, 65, 66	Standard Comp	35
Jerrold	04, 07, 08, 09, 10,18, 60, 63	Texscan	39, 56, 71
Kale Vision	35	Tocom	17, 18, 46
Macom	14, 21	Unika	48, 62
Magnavox	34	United Satellite	44
NSC	35, 39, 68, 69, 70	Universal	58, 62
Oak	11, 32, 42	Vid Tech	40
Panasonic	13, 20	Video Way	49
Philips	47, 50, 52, 54, 55	Zenith	01, 53, 74
Pioneer	15, 43	Zenith Satellite	12, 28, 30, 51


3M00201A-F/P02-09 7 8/2/02, 2:14 PM







RACCORDEMENT DES ANTENNES

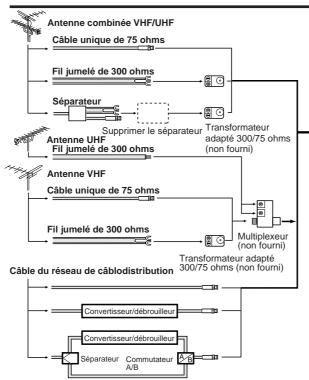


Antenne combinée VHF/UHF (câble unique de 75 ohms ou fil jumelé de 300 ohms)

Raccordez le câble de 75 ohms de l'antenne combinée VHF/UHF à la prise d'antenne.

Si votre antenne VHF/UHF combinée est dotée d'un fil jumelé de 300 ohms, il est peut-être nécessaire d'utiliser un transformateur adapté 300/75 ohms.

Antenne VHF/UHF combinée (fils jumelés séparés VHF et UHF de 300 ohms)

Raccordez le fil jumelé UHF de 300 ohms à un multiplexeur (non foumi). Raccordez le fil jumelé VHF de 300 ohms au transformateur adapté 300/75 ohms. Raccordez le transformateur au multiplexeur puis branchez le multiplexeur sur la prise d'antenne.

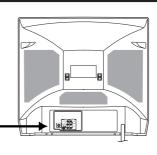

Ce téléviseur a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux sans utiliser un convertisseur. Certaines compagnies de câblodistribution permettent le visionnement de "canaux payants" dont le signal est brouillé. Pour regarder ces canaux, un débrouilleur en général fourni par la compagnie, est nécessaire.

Antennes séparées VHF/UHF (câble de 75 ohms de l'antenne VHF et fil jumelé UHF 300 ohms) Raccordez le câble de 75 ohms de l'antenne VHF et le fil jumelé de

Raccordez le câble de 75 ohms dé l'antenne VHF et le fil jumelé de l'antenne UHF de 300 ohms au multiplexeur (non fourni) et branchez ce dernier sur la prise d'antenne.

REMARQUE: Si votre antenne VHF est dotée d'un fil jumelé,

REMARQUE: Si votre antenne VHF est dotée d'un fil jumelé, utilisez un adaptateur adapté 300/75 ohms puis raccordez le transformateur au multiplexeur.

Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution

Pour les services de base du câble sans convertisseur/débrouilleur, raccordez directement le câble coaxial 75 ohms de la câblodistribution à la prise d'antenne, à l'endos du l'appareil.

Pour les abonnés aux services de câblodistribution à canaux brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, raccordez le câble coaxial d'entrée de 75 ohms au convertisseur/débrouilleur. Au moyen d'un autre câble coaxial de 75 ohms, raccordez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur à la prise d'antenne du téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous. Réglez le téléviseur sur le canal de sortie du convertisseur/débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le convertisseur/débrouilleur pour sélectionner et syntoniser les canaux.

Pour les abonnés aux canaux câblodistribués non brouillés et aux canaux payants brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution offrant des canaux de base non brouillés et des canaux payants exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, vous pouvez utiliser un séparateur de signal jumelé (parfois appelé coupleur jumelé) et une boîte de commutation A/B, qu'on peut se procurer chez l'installateur du câble ou dans tout magasin spécialisé. Suivez le schéma de raccordement ci-contre. Quand le commutateur A/B est réglé à la position "B", il est possible de syntoniser tous les canaux non brouillés en utilisant le système de syntonisation du téléviseur. Quand il est réglé à la position "A", il est possible de syntoniser le téléviseur sur le canal de sortie du décodeur (en général 3 ou 4) et d'utiliser le convertisseur pour syntoniser les canaux brouillés.

RACCORDEMENT DE LA PRISE AUDIO/VIDÉO

La configuration exacte des liaisons entre les divers appareils audio et vidéo et le téléviseur, dépend du modèle et des particularités de chacun. Pour de plus amples détails concernant l'emplacement des entrées et des sorties audio et vidéo, reportez-vous au mode d'emploi de chaque appareil

Les schémas de raccordement qui suivent sont proposés à titre indicatif. Vous pouvez être tenu de les modifier pour les adapter aux appareils de votre installation. Ces schémas ne traitent que des raccordements audio et vidéo. Appuyez sur la touche TV/AV et sélectionnez le mode AV (ce qui signifie que le signal ne proviendra pas d'un canal de télévision mais d'une

Appuyez sur la touche TV/AV et sélectionnez le mode AV (ce qui signifie que le signal ne proviendra pas d'un canal de télévision mais d'une composante vidéo auxiliaire raccordé à l'appareil, dans cet exemple, un magnétoscope) et utiliser le téléviseur comme un moniteur. Faites fonctionner le magnétoscope de la façon habituelle.


SÉLECTION TV/AV

Si vous raccordez le téléviseur à un magnétoscope, à un caméscope ou à un jeu vidéo, vous pouvez choisir l'appareil au moyen de la touche TV/AV.

Appuyez plusieurs fois sur la touche TV/AV pour choisir le mode désiré. "AUX1", ou "AUX2", s'affiche sur l'écran pendant 4 secondes




1. Pour raccorder le téléviseur à un magnétoscope

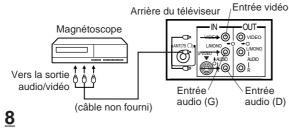


2. Pour raccorder le téléviseur à un jeu vidéo

Le téléviseur peut être employé avec de nombreux jeux vidéo. Toutefois, les signaux fournis par ces jeux étant de nature très diverse, les possibilités de raccordement sont elles-mêmes nombreuses et n'ont pas fait l'objet ici de schémas. Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous aux modes d'emploi concernés.



3. Pour raccorder le téléviseur à un caméscope

Pour la lecture de la cassette du caméscope, reliez le caméscope au téléviseur de la manière illustrée. Avant du téléviseur



3M00201A-F/P02-09 8 8/2/02, 2:14 PM








CONNEXION À UN AUTRE APPAREIL

(SUITE)

4. Pour connecter le téléviseur à un magnétoscope muni d'une prise S-Vidéo

Si vous connectez un magnétoscope muni d'une prise S-Vidéo à la prise S-VIDEO à l'arrière du téléviseur, vous devez aussi connecter les câbles aux prises AUDIO IN à l'arrière du téléviseur. Le câble S-Vidéo ne transporte que le signal vidéo; le signal audio est séparé.

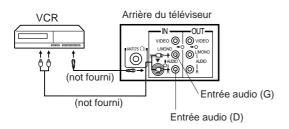

Pressez la touche TV/AV afin de sélectionner la borne AUX1 lorsque vous raccordez à cette prise une composante vidéo qui transmettra son signal au téléviseur par l'entremise de la prise S-Vidéo.

REMARQUES: Quand le câble S-vidéo et le câble vidéo sont connectés en même temps, le câble S-Vidéo a la priorité sur le câble vidéo.

CHOIX DE LA LANGUE

Ce téléviseur offre l'affichage à l'écran en 3 langues différentes: anglais, espagnol ou français. En pressant la touche MENU au début, le choix de la langue d'affichage (étape 3) apparaît à l'écran automatiquement. Choisissez la langue pour se servir des autres options du menu.

- Pressez la touche MENU.
- Pressez la touche SET + ou pour choisir le mode de réglage de la langue d'affichage (LANGUAGE), puis pressez la touche ENTER.



Pressez la touche SET + ou - pour choisir la langue désirée: français (FRANCAIS), anglais (ENGLISH) ou espagnol (ESPAÑOL), puis pressez la touche ENTER.

LANGUAGE / IDIOMA / LANGUE ► FNGLISH ESPAÑOL FRANCAIS /-/ENTER/MENU

Pressez de nouveau la touche MENU jusqu'a ce que le MENU disparaisse de l'écran.

REMARQUE:

Si le français ou l'espagnol est sélectionné, l'affichage à l'écran de toutes les fonctions de l'appareil apparaîtront dans la langue sélectionnée, mais le texte de sous-titres ne sera pas affecté par le choix de la langue.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

- Pressez l'interrupteur d'alimentation (POWER) pour mettre l'appareil en circuit.
- Réglez le volume au niveau désiré en pressant les touches de réglage du VOLUME (VOL) ^ ou V

Le niveau du son sera indiqué à l'écran par des barres vertes. Au fur et à mesure que le volume augmente, le nombre de barres augmente aussi à l'écran, et vice versa.

Choisissez l'option du menu TV/CATV qui convient. Au moment de quitter l'usine, le réglage CATV est selectionné. Reportez-vous à la section sur la "MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX".

> TV - Canaux VHF/UHF CATV - Canaux câblodistribués

Touches de sélection de canaux (CH) ▲ / ▼ Pressez et relâchez la touche de sélection des canaux (CH) ▲ ou ▼. L'appareil passe automatiquement au prochain canal mis en mémoire. Pressez et gardez la touche enfoncée pour changer plus rapidement de canal.

Pour obtenir de bons résultats, avant de choisir les canaux, ils doivent être mis dans la mémoire du téléviseur. Voyez la section sur la "MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX".

Sélection directe des canaux (touches 0 à 9)

Utilisez ces touches pour choisir directement un canal. Le numéro du canal choisi apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous avez choisi le numéro d'un canal inactif, l'affichage indique de nouveau le canal initial.

Sélection directe des canaux de télévision

Quand l'option du menu TV/CATV est réglée au mode "TV", tous les canaux peuvent être captés en pressant deux touches. Par exemple, pour choisir le canal 2, pressez d'abord "0" puis "2". Si seulement la touche "2" est pressée, la sélection sera retardée de quelques secondes. Pour choisir un canal supérieur à 9, pressez les deux touches, dans l'ordre.

Sélection directe des canaux câblodistribués

Quand l'option du menu TV/CATV est réglée au mode "CATV", les canaux peuvent être captés syntonisés de la façon suivante:

CH 1-9 Pressez deux fois la touche 0, puis 1 à 9, selon le cas. Par exemple, pour le canal 2, pressez

"002".

Pressez d'abord la touche 0 puis les deux autres CH 10-12 touches. Par exemple, pour le canal 12, pressez

"012".

CH 13-99 Pressez les deux touches, dans l'ordre.

Par exemple, pour le canal 36, pressez "36".

CH 100-125 Pressez les trois chiffres, dans l'ordre. Par exemple, pour le canal 120, pressez "120".

REMARQUE: Le téléviseur passe automatiquement en veille

15 minutes après l'arrêt des émissions de la station de télévision syntonisée. 9

3M00201A-F/P02-09 8/2/02, 2:14 PM







MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX

Les canaux disponibles dans votre région peuvent être programmés dans la mémoire de ce téléviseur. Ce qui permet de balayer tous les canaux mémorisés, en ordre croissant/décroissant, ou de sauter les canaux non désirés. Avant de pouvoir syntoniser les canaux ainsi, ils doivent avoir été mis en mémoire, En plus de recevoir les canaux VHF et UHF, ce téléviseur peut aussi capter jusqu'à 113 canaux provenant d'un réseau de câblodistribution. Pour utiliser cet appareil avec une antenne, réglez l'option du menu TV/CATV au mode "TV". Lorsque l'appareil est expédié de l'usine, l'option du menu TV/CATV est réglée au mode "CATV".

MENU CH SET PICTURE

AUDIO

LANGUAGE

(+/-/ENTER/MENU)

-`∎'TV ► CATV

AUTO CH MEMORY

■ ADD / DELETE

(+/-/ENTER/MENU)

SÉLECTION TV/CATV

- 1 Pressez la touche MENU.
- Pressez la touche SET + ou pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SET doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.
- Pressez la touche SET + ou pour choisir le mode de TV (télévision) ou CATV (câblodistribution). Le témoin voisin de TV/CATV doit clignoter.
- Pressez la touche ENTER pour choisir le mode TV ou CATV. La flèche indique le mode sélectionné.
- Pressez deux fois la touche MENU pour retourner au mode de visionnement de la télévision.

Le tableau ci-dessous montre les emplacements typiques de ces canaux.

TABLEAU DE LA CÂBLODISTRIBUTION

			ce télé						14	15	16	17	18	19	20	21	22
C	anai C	AIV	orresp	onda	nt				Α	В	С	D	E	F	G	Н	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T	U	V	W	AA	BB	CC	DD
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
EE	FF	GG	HH	- II	JJ	KK	LL	MM	NN	00	PP	QQ	RR	SS	TT	UU	VV
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
WW	AAA	BBB	CCC	DDD	EEE	FFF	GGG	HHH	Ш	JJJ	KKK	LLL	MMM	NNN	000	PPP	QQQ
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
RRR	SSS	TTT	UUU	VVV	www	XXX	YYY	ZZZ	86	87	88	89	90	91	92	93	94
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	01				
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	5A				

REMARQUE:

Contactez votre compagnie de câblodistribution pour déterminer le genre de câblodistribution utilisée dans votre région.

SYNTONISATION AUTOMATIQUE DES CANAUX

- 1 Pressez la touche MENU.
- Pressez la touche SET+ ou pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SET doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.



Pressez la touche SET + ou – pour choisir le mode de mise en mémoire des canaux (le témoin voisin des mots AUTO CH MEMORY doit clignoter), puis pressez la touche



MENU

CH SET

PICTURE

(+/-/ENTER/MENU)

■ AUTO CH MEMORY

ENTER. Le téléviseur commence à mettre en mémoire tous les canaux disponibles dans votre région. Les numéros des canaux restent en rouge jusqu'à ce que la syntonisation automatique soit terminée.

Pressez deux fois la touche MENU pour retourner au mode de visionnement de la télévision.

POUR AJOUTER/EFFACER DES CANAUX DE LA MÉMOIRE

- 1 Pressez la touche MENU.
- Pressez la touche SET + ou pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SET doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.
- Pressez la touche SET + ou pour choisir le mode ADD (ajouter) ou DELETE (effacer) - le témoin voisin des mots ADD/DELETE doit clignoter - puis pressez la touche ENTER.
 - des mots ADD/DELETE doit clignoter puis pressez la touche ENTER.

 Choisissez le canal à ajouter ou à offect on pressent les touches
- effacer en pressant les touches numériques (0 à 9), les sélecteurs de canaux ▲ ou ▼, ou les touches SET + ou −.
 - DELETE.
 Si vous avez choisi un canal non mémorisé (étape 4), le numéro du canal apparaît en rouge. Pressez la touche ENTER si vous souhaitez ajouter un canal non mémorisé. Le numéro de canal passe du rouge au vert pour confirmer que le canal est mémorisé. Si vous avez choisi un canal mémorisé (étape 4), le numéro de canal

Pressez la touche ENTER pour choisir ADD ou

Pressez la touche ENTER si vous souhaitez effacer le canal de la mémoire. Le numéro de canal passe du vert au rouge pour confirmer que le canal a été effacé de la mémoire. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque canal à ajouter ou effacer.

est affiché en vert.



Pressez trois fois la touche MENU pour retourner au mode de visionnement de la télévision.





SOUS-TITRAGE

QUE SIGNIFIE SOUS-TITRAGE?

Ce télécouleur a la capacité de décoder et d'afficher les émissions télévisées avec sous-titres. Ce genre d'émissions affichent un texte sur l'écran pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, ou traduisent et affichent le texte en une autre langue.

POUR VOIR LES SOUS-TITRES

Appuyez sur la touche TV/CAP/TEXT sur la télécommande pour commuter entre le mode de télévision normale et les deux modes de sous-titrage: sous-titre (Caption) et texte sur la demi de l'écran (Text 1/2 of Full Screen).

Sous-titres (CAPTION): Ce mode fait apparaître le texte à l'écran en anglais ou en une autre langue (suivant le réglage du sélecteur CH.1/2). En général, les émissions sous-titres anglais sont transmises au canal 1 et les émissions sous-titres en une autre langue sont transmises au canal 2.

Les sous-titres apparaissent en général au bas de l'écran, pour avoir le moins d'interférence possible avec l'image. Lorsqu'il s'agit du journal télévisé, trois lignes du texte de nouvelles apparaissent normalement à l'écran. La plupart des autres émissions offrent deux ou trois lignes de sous-titres près de la personne qui parle afin que le téléspectateur puisse suivre facilement le dialogue.

Les mots soulignés ou en italique indiquent des titres, des mots en langue étrangère ou des mots qui doivent être accentués. Les mots chantés sont en général entourés de notes musicales.

Texte (TEXT): Ce mode de sous-titrage remplit normalement la moitié de l'écran avec la liste des programmes effectués ou d'autres informations. Quand vous choisissez le mode de sous-titrage, il demeure activé jusqu'à ce que vous le changiez, même si vous changez de canal.

Si le signal de sous-titrage est perdu, à cause d'une annonce télévisée ou une interruption de transmission, les sous-titres apparaissent de nouveau quand le signal est reçu de nouveau. Quand vous changez de canal, les sous-titres apparaissent environ 10 secondes plus tard.

Dans les guides d'émissions télévisées, celles à sous-titrage sont en général suivies du symbole "CC" (CLOSED CAPTIONED).

8/2/02, 2:14 PM

- Quand vous choisissez le mode à sous-titrage, les sous-titres apparaissent à l'écran environ 10 secondes plus tard.
- Le texte du sous-titrage ne s'affiche que s'il est disponible.
- Si aucun signal de sous-titrage n'est reçu, les sous-titres n'apparaissent pas mais le télécouleur reste en mode de sous-titrage.
- Des fautes d'orthographe ou des caractères insolites apparaissent parfois pendant le sous-titrage. C'est tout à fait normal, surtout si l'émission est en direct, car alors les sous-titres sont créés en direct et il n'y a pas assez de temps pour les vérifier.
- En mode de sous-titrage, l'affichage du volume ou de la mise en sourdine peut ne pas être visible ou peut interférer avec les sous-titres.
- Certains systèmes de câblodistribution ou de protection anticopie peuvent interférer avec le sous-titrage.
- Si vous utilisez une antenne intérieure ou si la réception est mauvaise, le texte ou sous-titre peut ne pas apparaître ou apparaître avec des fautes ou des caractères insolites. Dans ce cas, changez la position de l'antenne ou utilisez une antenne extérieure.







Ce téléviseur est doté des circuits MTS (Multi-channel TV Sound). Les circuits MTS augmentent le plaisir de la télévision puisque la stéréophonie devient possible. La spécification MTS prévoit également la présence d'un canal son supplémentaire (canal son séparé) qui peut être utilisé par la station pour diffuser en même temps les mêmes informations sonores dans une autre langue, soit parce que la station désire offrir des émissions bilingues, soit parce qu'elle souhaite offrir un service supplémentaire.

ÉCOUTE D'UNE ÉMISSION EN STÉRÉOPHONIE

Après la mise en circuit du téléviseur, ou l'accord sur une station, la mention STEREO apparaît à l'écran si l'émission reçue est en stéréophonie. Vous pouvez alors profiter de la stéréophonie grâce aux haut-parleurs gauche et droit de l'appareil.

- Si l'émission reçue est en monophonie, aucune mention n'apparaît à l'écran.
- Si la qualité de la réception est médiocre, ou encore si la réception en stéréophonie n'est pas suffisamment claire, appuyez sur la touche AUDIO SELECT pour passer en monophonie. Dans ce cas, les parasites dans de la reproduction sonore seront éliminés. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour revenir au mode stéréophonique.

ÉCOUTE D'UNE ÉMISSION AVEC CANAL SON SÉPARÉ (SAP)

SÉPARÉ (SAP) Après la mise en service du téléviseur, ou l'accord sur une station, la mention SAP apparaisse à l'écran si l'émission reçue est accompagnée d'un canal son séparé.


Pour choisir les sons désirés

Appuyez sur la touche AUDIO SELECT.

ÉMISSION MONOPHONIQUE + CANAL SON SÉPARÉ



ÉMISSION STÉRÉOPHONIQUE + CANAL SON SÉPARÉ



RÉGLAGES SONORES

Les réglages sonores ont été réalisés en usine mais vous pouvez les modifier à votre guise de la manière suivante: Réglages sonores Pour afficher les réglages sonores sur l'écran, appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche SET + ou – pour sélectionner l'option AUDIO; cela fait, appuyez sur la touche ENTER.

GRAVES

Appuyez sur la touche ENTER jusqu'à ce que la mention "BASS" s'affiche sur l'écran; cela fait, appuyez sur la touche SET + ou – pour effectuer le réglage désiré des graves.

AIGUS

Appuyez sur la touche ENTER jusqu'à ce que la mention "TREBLE" s'affiche sur l'écran; cela fait, appuyez sur la touche SET + ou – pour effectuer le réglage désiré des aigus.

ÉQUILIBRAGE

Appuyez sur la touche ENTER jusqu'à ce que la mention "BALANCE" s'affiche sur l'écran; cela fait, appuyez sur la touche SET + ou – pour effectuer le réglage désiré de l'équilibrage entre les voies.

DÉFAUT

Tandis que vous effectuez les réglages sonores, appuyez sur la touche RESET pour rétablir les valeurs usine.

REMARQUE:

Les indications affichées sur l'écran s'effacent dans la minute qui suit la fin des réglages. Les réglages ne peuvent être modifiés que si leurs valeurs sont affichées sur l'écran.

RÉGLAGE DE L'IMAGE

Vous pouvez régler différents paramètres concernant l'image, à savoir les couleurs, la netteté, le contraste, la luminosité et la teinte.

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche SET + ou jusqu'à ce que le témoin voisin de "PICTURE" commence à clignoter; cela fait, appuyez sur la touche ENTER.
- Appuyez sur la touche ENTER autant de fois qu'il est nécessaire pour choisir le paramètre que vous désirez régler.



Appuyez sur la touche SET + ou – pour faire varier le réglage.

	+	_
LUMINOSITÉ	Augmentation de la luminosité	Diminution de la luminosité
CONTRASTE	Augmentation du contraste	Diminution du contraste
COULEUR	Augmentation de la brillance des couleurs	Diminution de la brillance des couleurs
TEINTE	Augmentation de dominante verte	Augmentation de la dominante rouge
NETTETÉ	Augmentation de la netteté de l'image	Diminution de la netteté de l'image

POUR REVENIR AUX RÉGLAGES INITIAUX

Appuyez sur la touche RESET alors que l'appareil est en mode de réglage de l'image.





GUIDE DE DÉPISTAGE DES PANNES

Vérifiez d'abord les points suivants avant de faire appel à un service de réparation.

PROBLÈMES SOLUTIONS POSSIBLES	
L'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit branché. Essayez une autre prise. Il n'y a pas de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Débranchez l'appareil pendant une heure puis branchez-le de nouveau.
Mauvais son ou son inexistant.	Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Vérifiez le réglage du son (VOL V/ \(^\) ou SOURDINE). Recherchez des sources d'interférences possibles.
Mauvaise image ou image inexistante.	Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire. Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne. Changez la position de l'antenne. Recherchez des sources d'interférences possibles. Vérifiez les réglages de l'image.
Mauvaise réception de certains canaux.	Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire. Le signal de la station est faible. Changez la position de l'antenne. Recherchez des sources d'interférences possibles.
Couleurs mauvaises ou couleurs inexistantes.	Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire. Vérifiez les réglages de l'image. Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne. Ou changez la position de l'antenne. Recherchez des sources d'interférences possibles.
L'image tremble ou dérive.	Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire. La compagnie de câblodistribution brouille les signaux. Vérifiez la position de l'antenne.
Pas de réception de la câblodistribution.	Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution. Réglez le sélecteur de signal TV/CATV au mode CATV. Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.

PROBLÈMES	SOLUTIONS POSSIBLES
Barres horizontales ou diagonales à l'écran.	 Assurez-vous que sélecteur de signal TV/ CATV soit réglé au mode approprié. Recherchez des sources d'interférences possibles.
Pas de réception au-delà du canal 13.	 Assurez-vous sélecteur de signal TV/CATV soit réglé au mode approprié. Si vous utilisez une antenne UHF, vérifiez son raccordement.
La télécommande ne fonctionne pas.	 Les piles sont faibles, épuisées ou mal insérées. La télécommande est hors de portée; placez-vous à moins de 15 pieds du téléviseur. Assurez-vous que la télécommande soit bien pointée vers le téléviseur. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstruction entre la télécommande et le téléviseur. Assurez-vous que l'appareil soit branché.
Le téléviseur s'éteint.	La station cesse d'émettre. L'arrêt différé est activé. Il n'y a pas de courant.
Le décodeur de sous-titres ne fonctionne pas.	La station a des problèmes ou l'émission n'est pas sous-titrée. Essayez un autre canal. Vérifiez le raccordement de la CATV ou de l'antenne VHF/UHF, ou changez la position de l'antenne. Pressez la touche TV/CAP/TEXT pour mettre le décodeur de sous-titres en fonction.
L'affichage n'apparaît pas dans la langue sélectionnée.	Choisissez la langue désirée parmi les options du menu.
La télécommande n'est pas programmée pour votre appareil.	 Appuyez complètement et simultanément sur la touche CODE SET et VCR ou CABLE. Puis entrez le numéro de code permettant de commander voter appareil avant 10 secondes. Installez des nouvelles piles.
La télécommande ne commande pas votre appareil.	 Appuyez sur la touche de l'appareil que vous souhaitez commander (téléviseur, magnétoscope, sélecteur câble). Programmez la télécommande avec un code différent. La télécommande n'est peut-être pas compatible avec votre appareil. Installez des nouvelles piles.
La télécommande ne commande pas certaines fonctions de votre appareil.	 Programmez la télécommande avec un code différent. La télécommande ne peut peut-être pas commander toutes les fonctions de votre appareil.

FICHE TECHNIQUE

Entrée du AC: 120V, 60Hz Consommation de courant: 130 W Châssis: Circuit intégré transistorisé

Tube image: 32" (mesuré à la diagonale) Sortie nominale audio: 5,0 + 5,0 W 1-13/16" x 3-7/8", pleine gamme, Haut-parleurs:

8 ohms x 2

181 canaux, à synthétiseur de fréquences à

quartz (PLL)

Télécommande: Infrarouges, à accès direct,

2 piles "AAA" (non fourni)

ACCESSOIRE:

Syntonisateur:

Télécommande

Canaux captés:

Entrées/Sorties:

VHF 2-13 UHF 14-69 CATV 01-97 (5A)-(A-3) 98-99 (A-2)-(A-1) 14-22 (A)-(I) 23-36 (J)-(W)

37-65 (AA)-(FFF) 66-125 (GGG)-(125)

S-Vidéo: Y-Entrée:1,0Vc-c/75 ohms C-Entrée:0,3Vc-c/75 ohms

Vidéo: Entrée (RCA) 1,0 V c-c/75 ohms Sortie (RCA)-1,0Vc-c/75 ohms


Audio: Entrée (RCA)-8dB/50K ohms Sortie (RCA)-8dB/1K ohms

Entrée VHF/UHF coaxiale 75 ohms Antenne: 29-9/16" (L) x 21-13/16" (P) x 25-15/16" (H)

Dimensions: 114,7 Ìbs Poids:

<u>13</u>







J3M00201A U 02/07

Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande

